


Mocowanie z odstępem, służące do regulowania i pozycjonowania elementów drewnianych

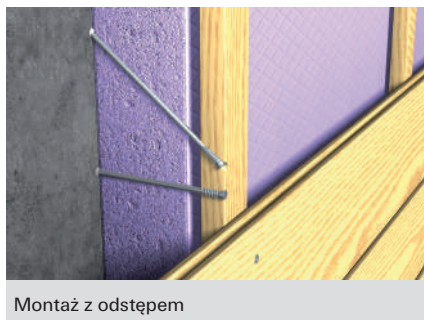

Montaż z odstępem



Montaż z odstępem

MATERIAŁY PODŁOŻA

- Bez kołków: do bezpośredniego mocowania drewna i materiałów drewnopochodnych
- Z kołkami SX lub UX: wszystkie rodzaje betonu i murów

KORZYŚCI


- Dwa współzależne gwinty o tym samym skoku pozwalają na bardzo dokładne pozycjonowanie i ustawienie elementu mocowanego, który w dodatku może być montowany skośnie do wkręta. Dzięki temu mocowanie może być bardzo dokładnie wyregulowane.
- Montaż jest bardzo łatwy i dokładny, ponieważ element mocowany nie jest dociągany blisko podłoża, a pozostaje we właściwej pozycji.
- W połączeniu z kołkami SX 8 lub UX 8 możliwy jest montaż w prawie wszystkich podłożach, przy równoczesnym zapewnieniu dobrego zamocowania.

ZASTOSOWANIA

- Ościeża okienne
- Ościeża drzwiowe
- Kantówki
- Okładziny
- Podkonstrukcje drewniane

FUNKTIONSWEISE


- Mocowanie ASL jest przeznaczone do montażu przelotowego.
- Element mocowany należy wstępnie nawiercić pod żądanym kątem, aby osiągnąć odpowiednie ustawienie we właściwej pozycji.
- Podczas wkręcania pierwszy gwint wcina się do nawierconego elementu i zapewnia jego właściwe ustawienie. W przypadku ukośnego wkręcania (15° - 30°) możliwe jest uzyskanie lepszej nośności na ścinanie.

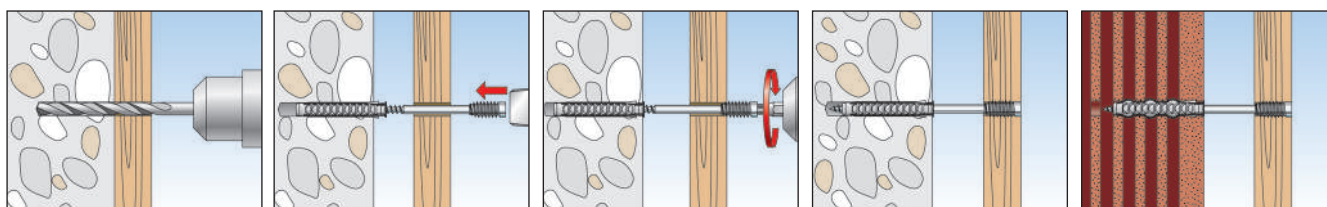

INFORMACJE TECHNICZNE



Mocowanie z odstępem **ASL**

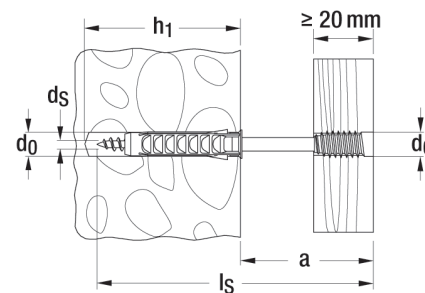

Oznaczenie produktu	Nr art.	Średnica wiertła d_0 [mm]	Min. głębokość otworu h_1 [mm]	Max odstęp a [mm]	Wymiary wkręta $d_s \times l_s$ [mm]	Gniazdo na łbie	Ilość w opakowaniu [szt.]
ASL 6 x 80	059061	8	55	35	6 x 80	T25	100
ASL 6 x 100	059062	8	55	55	6 x 100	T25	100
ASL 6 x 120	059063	8	55	75	6 x 120	T25	100
ASL 6 x 150	059064	8	55	105	6 x 150	T25	50